

# **Vip**brazil

## **Manual de Instrução** **Fragmentadora de Papel**



### **JP-5625C**

**Este manual se refere  
a fragmentadora**

**modelo JP - 5625C**

**Favor lêr o mesmo antes de  
utilizar o equipamento e siga  
as orientações para sua  
segurança.**


**Manual de  
Instrução**

**Certificado de  
Garantia**


**51 3333.3331**

**WWW.VIPBRAZIL.INFO**

# Partes e Funções

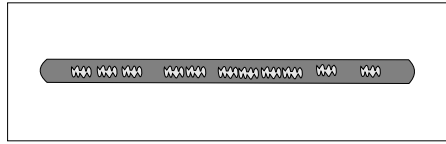

Painel Indicador luminoso

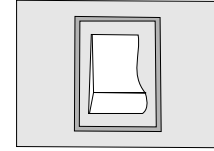

Interruptor de energia

Entrada de documentos

Botão de Operação  
Reverso (R)  
Desligar (O)  
Liga Automático (I)  
Avanço Forçado (Fwd)

Porta objetos

Alça de transporte

Cesto

Rodinhas

## Sinais de Alerta



Quantidade de folhas por passada



Cuidado



Evite tocar os documentos durante a fragmentação



Evitar encostar a roupa durante a inserção dos documentos na fragmentadora



Evite encostar o cabelo durante a inserção de documentos



Produto não destinado ao uso por crianças.



Não utilize produtos lubrificantes em aerosol (Spray)



1. Evite tocar as lâminas de corte da fragmentadora.

2. A tomada deve ser instalada próxima ao equipamento e deve ser de fácil acesso.

# Especificações

## Pode fragmentar:

Papel, cartão de crédito, CD/DVDs, cliques de papel, grampos.

## O que não fragmenta:

Formulários contínuos, etiquetas adesivas, transparências, jornal, papelão, papel molhado, laminados ou outros artigos de plástico que não tenham sido referidos acima.

## Tamanho do papel fragmentado:

Corte em partículas .....3 x 25 mm.

## Capacidades Máximas:

Folhas por passada .....25 unid. (gramatura por folha/70~75g)

Cartões/CD/DVDs por passada..... 1

Largura da entrada .....310mm.

Tempo de funcionamento com motor ligado (Stand By).....Contínuo.

Tempo de funcionamento em uso.....Contínuo.

Taxa de utilização diária recomendada: 150 passadas de papel, 100 cartões, 50 Cds/DVDs.

## Especificações técnicas

Acionamento por chave liga / desliga.....Sim

Proteção térmica contra sobrecarga.....Sim

Nível de segurança.....P4

Capacidade do cesto de resíduos.....100 Litros

Nível de ruído em decibéis.....<65

Potência do motor.....748 Watts

Dimensões do equipamento.....540 x 380 x 960

Peso.....67 kg

Rodízios (rodinhas).....Sim

Sensor de porta aberta.....Sim

Sensor de cesto cheio.....Sim

Velocidade..... 5 m/min

Arranque/parada automático.....Sim

Reverso manual e automatico.....Sim



**ATENÇÃO**

**Papel de maior gramatura, com umidade ou diferenças de tensão  
pode reduzir a capacidade de fragmentação.**

**Aguarde entre 3 a 4 segundos de intervalo entre cada  
passada (inserção) de papel para fragmentar**


# Manutenção

Lubrifique quando ou imediatamente se:




\*Capacidade de fragmentação diminuir


\*Se notar um ruído diferente do motor ou a fragmentadora parar de funcionar.

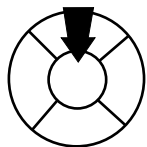


Selecionar "O"

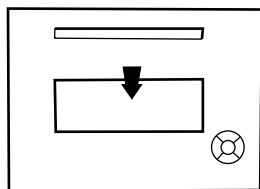


Aplique óleo em toda entrada

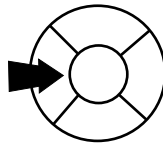

Pressione "I"

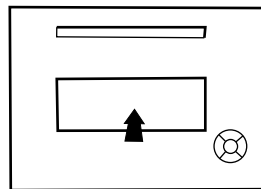


Fragmente uma folha

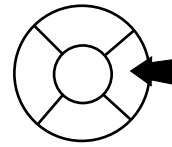

Pressione "R" por 2 a 4 segundos

## Força de Trabalho:

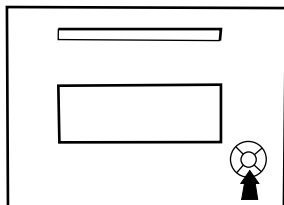

Em caso de entupimento de papel, por favor selecione "FWD" a fragmentadora irá forçar para fragmentar.



Somente usar ÓLEO VEGETAL não aerosol em recipiente de bico longo.




**ATENÇÃO**


Não faça manutenção por conta própria, caso contrário o equipamento perderá seu prazo de garantia. Procure uma AT (Assistência Técnica Credenciada).

# Operação


## Para papel:

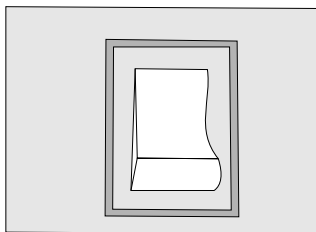


Favor verificar a voltagem da fragmentadora antes de usar. Em seguida, conecte e acione o interruptor.

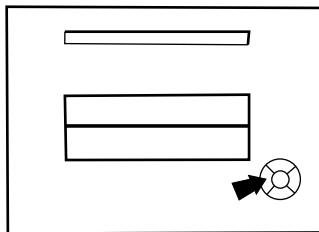


Pressione "I" e a luz de acionamento automático passará para o estado de espera.

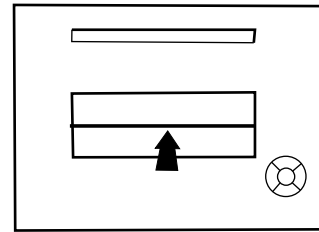

A máquina começará a fragmentar o papel imediatamente quando este for inserido.

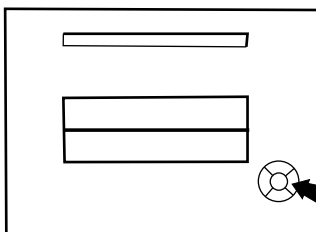


Se deseja parar a fragmentação de papel, pressione "R". A luz "HMR reverse" se acenderá. A máquina entrará em modo reverso e devolverá os papéis. Pressione "I", e a fragmentadora ficará em modo de operação novamente.

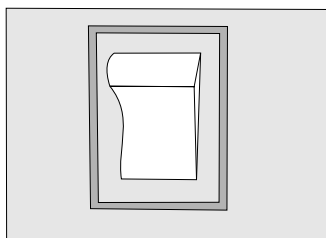


Pressione o interruptor na posição "O" para desligar


## Para cartão de crédito / CD DVD

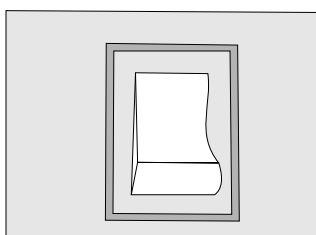


Favor verificar a voltagem da fragmentadora com cuidado antes de usar e, em seguida, conecte e aperte o interruptor para ligar.

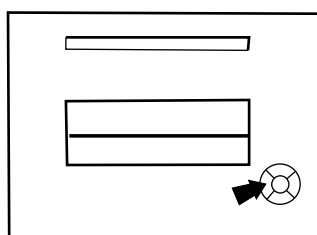

Pressione "I" e a fragmentadora vai entrar em modo de espera

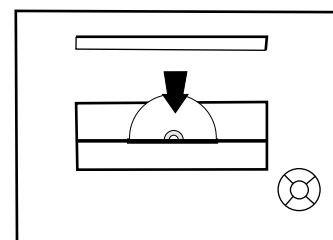


Coloque os cartões de créditos/CD na entrada de papel da máquina e ela passará a fragmentar imediatamente.

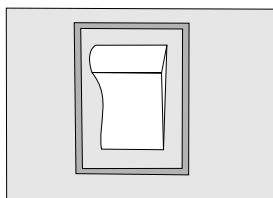

Pressione o interruptor na posição "O" para desligar.

# Solução de Problemas

## 1. Porta de acesso a Bandeja Aberta





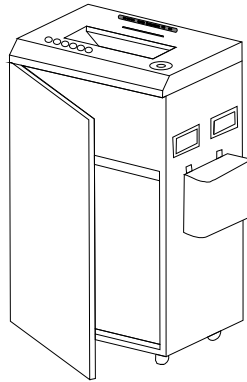


**Sintoma:** O sinal no painel acusa “bandeja aberta”.

**Solução:** Confira a bandeja e certifique-se que esteja fechada.

## 2. Papel trancado

**Sintoma:** O sinal no painel acusa “papel trancado”

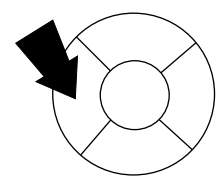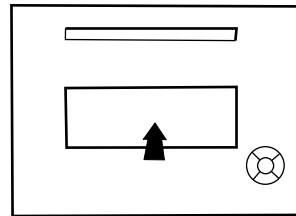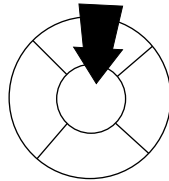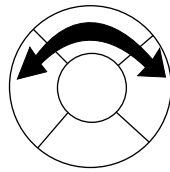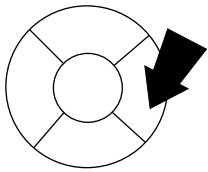

**Solução:**  
(1) Pressione “R” por 2 a 3 segundos.

(2) Pressione “R” e “I” alternadamente para frente e para trás.

(3) Pressione “O” e desligue a fragmentadora.


(4) Cuidadosamente, puxe papel por papel da entrada e ligue a fragmentadora novamente.

(5) Pressione “I” para a fragmentadora voltar ao modo de espera.


## 3. Superaquecimento Sintoma : a luz indicadora “Over Heat” no painel acende

**Solução:** Desligue a máquina em torno de 40 minutos até que a luz de “Superaquecimento” desligue. Após o período de descanso, a máquina pode voltar ao trabalho.

## 4. Bandeja cheia Sintoma: luz indicadora “bin full” no painel acende.

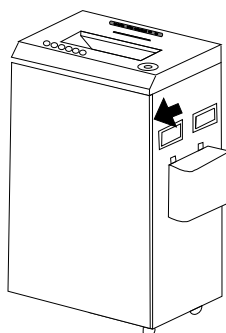

**Solução:**  
(1) Abra a bandeja

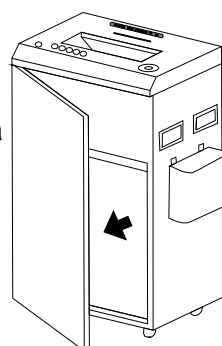

(2) Puxe a bandeja e jogue o fragmento no lixo. Coloque a bandeja de volta no lugar e feche a porta.

## 5. Cesto cheio - Desativando o sensor

**Sintoma:** luz indicadora “bin full” no painel acende.

Durante o processo de fragmentação, o sensor de cesto cheio pode se tornar sensível a poeira. Neste caso é possível desligar o sensor através do interruptor localizado dentro do gabinete conforme indicação abaixo.

Sensor Desligado ↔ Sensor ligado

