



Manual de Instrução Fragmentadora de Papel



JP- 5620 M

Este manual se refere a fragmentadora modelo JP - 5620 M.
Favor lêr o mesmo antes de utilizar o equipamento e siga as orientações para sua segurança


**Manual de
Instrução**

**Certificado de
Garantia**

51 3333.3331

WWW.VIPBRAZIL.INFO

Partes e Funções

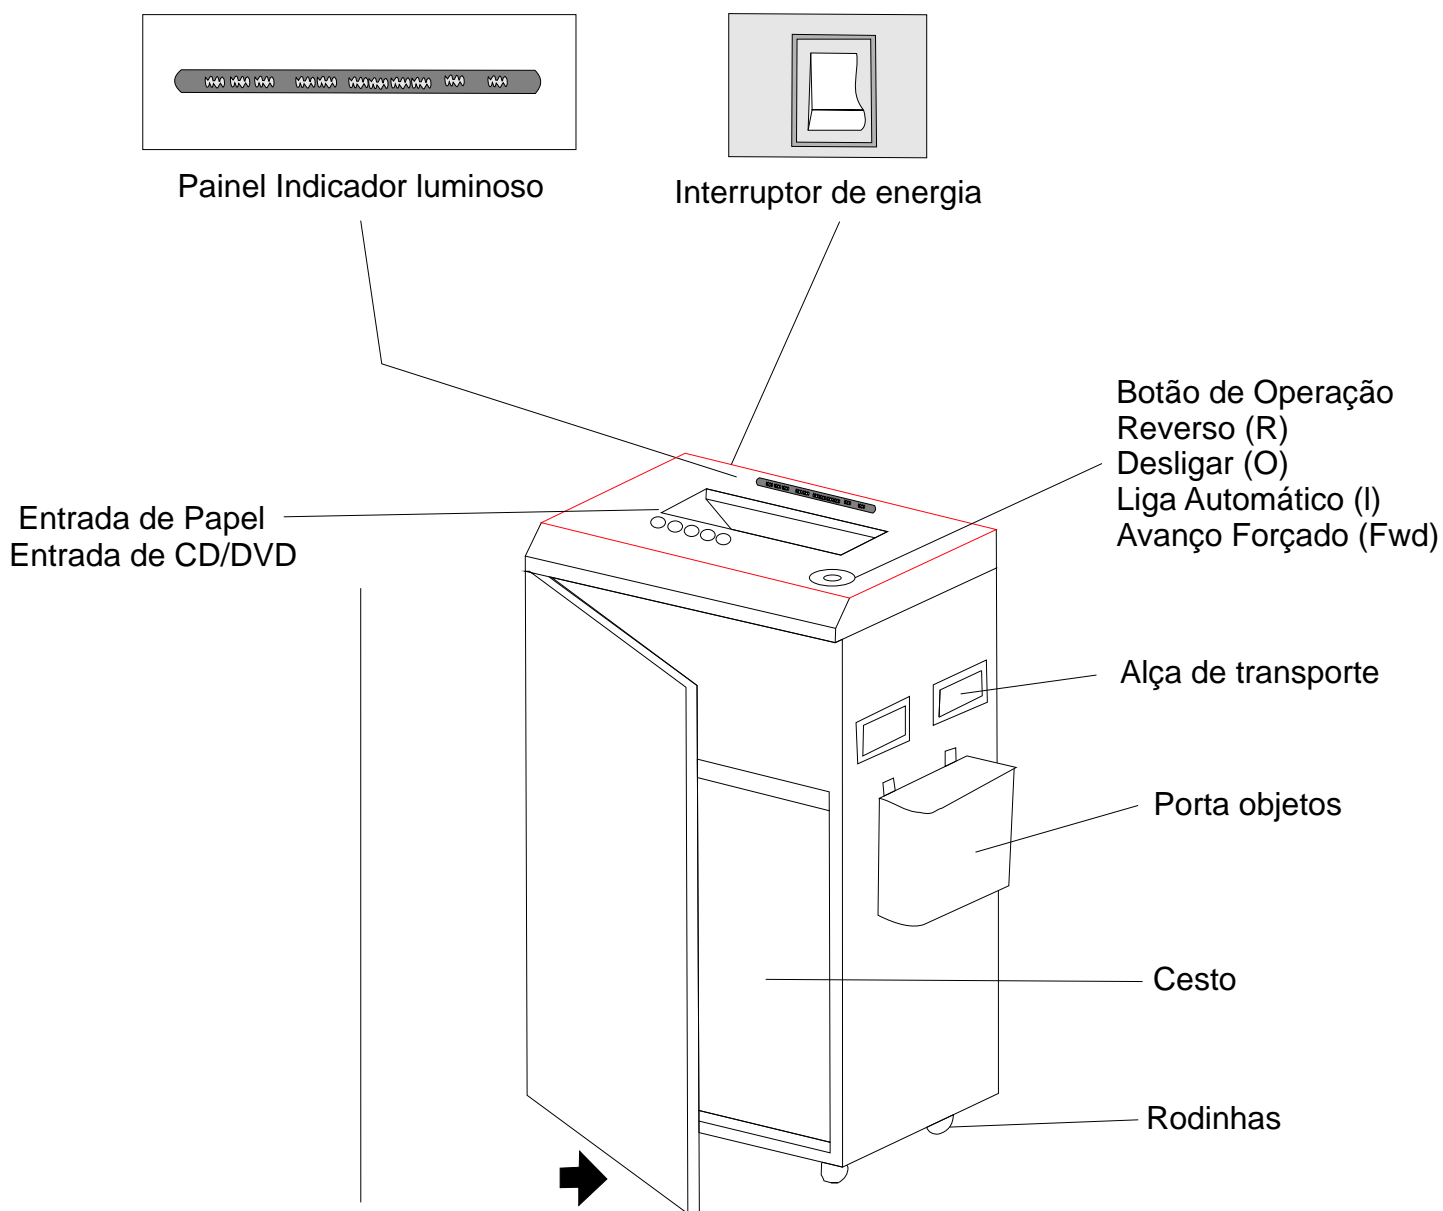

Sinais de Alerta



Quantidade de folhas por passada



Cuidado



Evite tocar os documentos durante a fragmentação



Evitar encostar a roupa durante a inserção dos documentos na fragmentadora



Evite encostar o cabelo durante a inserção de documentos



Produto não destinado ao uso por crianças.



Não utilize produtos lubrificantes em aerosol (Spray)



1. Evite tocar as lâminas de corte da fragmentadora.

2. A tomada deve ser instalada próxima ao equipamento e deve ser de fácil acesso.

Especificações

Pode fragmentar

Papel, cartão de crédito, CD/DVDs, clipes de pape 2/0, grampos 26/6.

O que não fragmenta

Formulários contínuos, etiquetas adesivas, transparências, jornal, papelão, papel molhado, laminados ou outros artigos de plástico que não tenham sido referidos acima.

Tamanho do papel fragmentado:

Corte em micro partículas2 x 10 mm.

Capacidades Máximas

Folhas por passada20 unid. (gramatura por folha/70~75g)

Cartões/CD/DVDs por passada..... 1

Largura da entrada310mm.

Ciclo de trabalho MÁXIMO.....Contínuo.

Taxa de utilização diária recomendada: 150 passadas de papel, 100 cartões, 50 Cds/DVDs.

Especificações Técnicas

Safe touch (toque seguro).....Não

Proteção térmica contra sobrecarga.....Sim

Nível de segurança.....5

Capacidade do cesto de resíduos.....100 Litros

Nível de ruído em decibéis.....<58

Potência do motor.....480 Watts

Dimensões do equipamento.....540 x 385 x 960

Peso.....67 kg

Rodízios (rodinhas).....Sim

Sensor de porta aberta.....Sim

Sensor de cesto cheio.....Sim

Engrenagens metálicas.....Sim

Pentes e raspadores de metal.....Sim

Cilindro de corte maciço.....Sim

Velocidade..... 3 m/min

Aranque/parada automático.....Sim

Auto reverso em caso de congestionamento de papel.....Sim

Botão reverso.....Sim



**Papel de maior gramatura, com umidade ou diferenças de tensão
pode reduzir a capacidade de fragmentação.**

**Aguarde entre 3 a 4 segundos de intervalo entre cada
passada (inserção) de papel para fragmentar.**


Manutenção

Lubrifique quando ou imediatamente se:




*Capacidade de fragmentação diminuir


*Se notar um ruído diferente do motor ou a fragmentadora parar de funcionar.

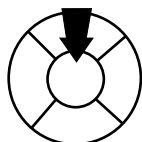


Selecionar "O"

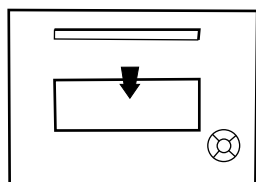


Aplique óleo em toda entrada

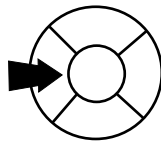

Pressione "I"

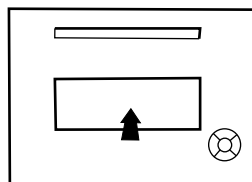


Fragmente uma folha

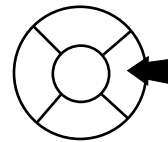

Pressione "R" por 2 a 4 segundos

Força de Trabalho:

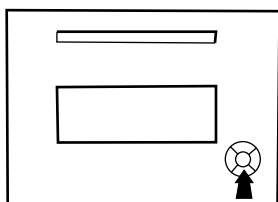

Em caso de entupimento de papel, por favor selecione "FWD" a fragmentadora irá forçar para fragmentar.



Somente usar ÓLEO VEGETAL não aerossol em recipiente de bico longo.






ATENÇÃO

Não faça manutenção por conta própria, caso contrário o equipamento perderá seu prazo de garantia. Procure uma AT (Assistência Técnica Credenciada).

Operação



Para papel:

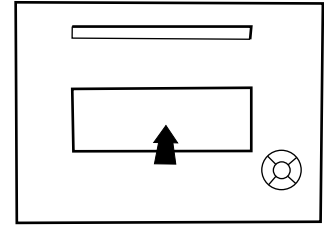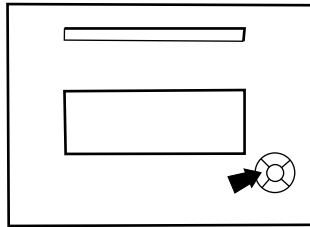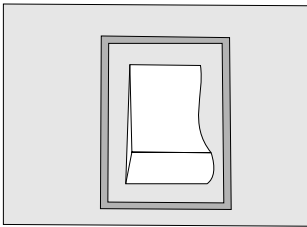

Favor verificar a voltagem da fragmentadora antes de usar. Em seguida, conecte e acione o interruptor.

Pressione "I" e a luz de acionamento automático passará para o estado de espera.




A máquina começará a fragmentar o papel imediatamente quando este for inserido.

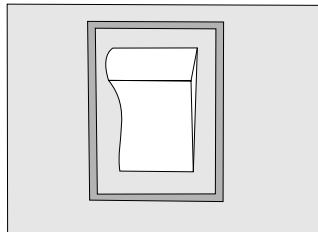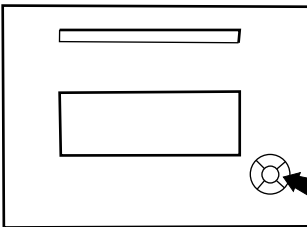

Se deseja parar a fragmentação de papel, pressione "R". A luz "HMR reverse" se acenderá. A máquina entrará em modo reverso e devolverá os papéis. Pressione "I", e a fragmentadora ficará em modo de operação novamente.

Pressione o interruptor na posição "O" para desligar


Para cartão de crédito/CD

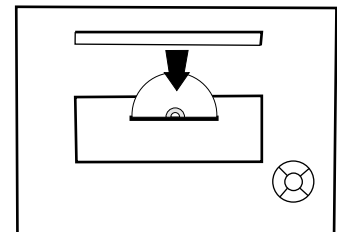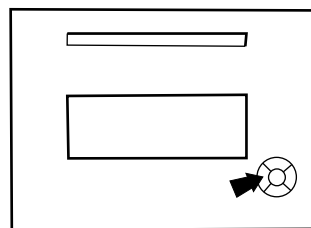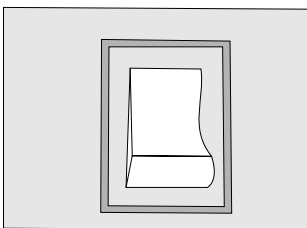

Favor verificar a voltagem da fragmentadora com cuidado antes de usar e, em seguida, conecte e aperte o interruptor para ligar.

Pressione "I" e a fragmentadora vai entrar em modo de espera


Coloque os cartões de créditos/CD na entrada de papel da máquina e ela passará a fragmentar imediatamente.

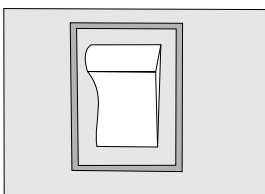

Pressione o interruptor na posição "O" para desligar.

Solução de Problemas

1. Porta de acesso ao cesto Aberta





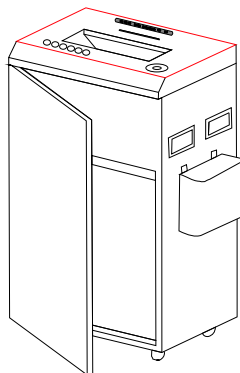


Sintoma: O sinal no painel acusa "porta aberta".

Solução: Confira a porta e certifique-se que esteja fechada.

2. Papel trancado

Sintoma: O sinal no painel acusa "papel trancado"

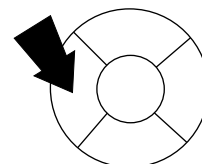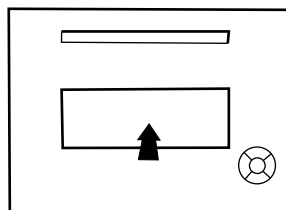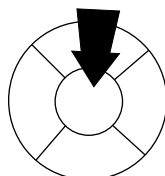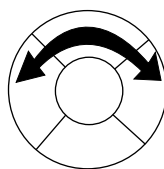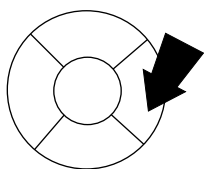

Solução:
(1) Pressione "R" por 2 a 3 segundos.

(2) Pressione "R" e "I" alternadamente para frente e para trás.

(3) Pressione "O" e desligue a fragmentadora.

(4) Cuidadosamente, puxe papel por papel da entrada e ligue a fragmentadora novamente.


(5) Pressione "I" para a fragmentadora voltar ao modo de espera.

3. Superaquecimento **Sintoma :** a luz indicadora "Over Heat" no painel acende


Solução: Desligue a máquina em torno de 40 minutos até que a luz de "Superaquecimento" desligue. Após o período de descanso, a máquina pode voltar ao trabalho.

4. Cesto cheio

Sintoma: luz indicadora "bin full" no painel acende.

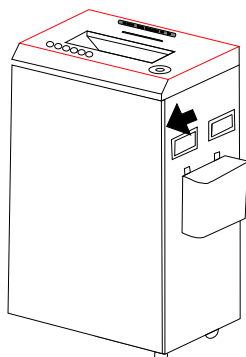

Solução:
(1) Abra a porta

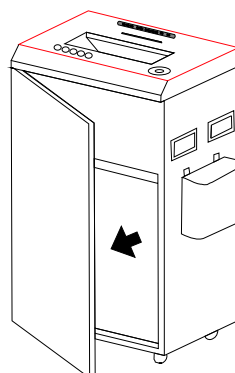

(2) Puxe o cesto e jogue o fragmento no lixo. Coloque o cesto de volta no lugar e feche a porta.