

# Vipbrazil

## Manual de Instrução Fragmentadora de Papel



# JP - 8917C

Este manual se refere a  
fragmentadora JP-8917C,  
Favor ler atentamente  
antes de utilizar o  
equipamento


Manual de  
Instrução

Certificado de  
Garantia

51 3333.3331

[WWW.VIPBRAZIL.INFO](http://WWW.VIPBRAZIL.INFO)

# Partes e funções

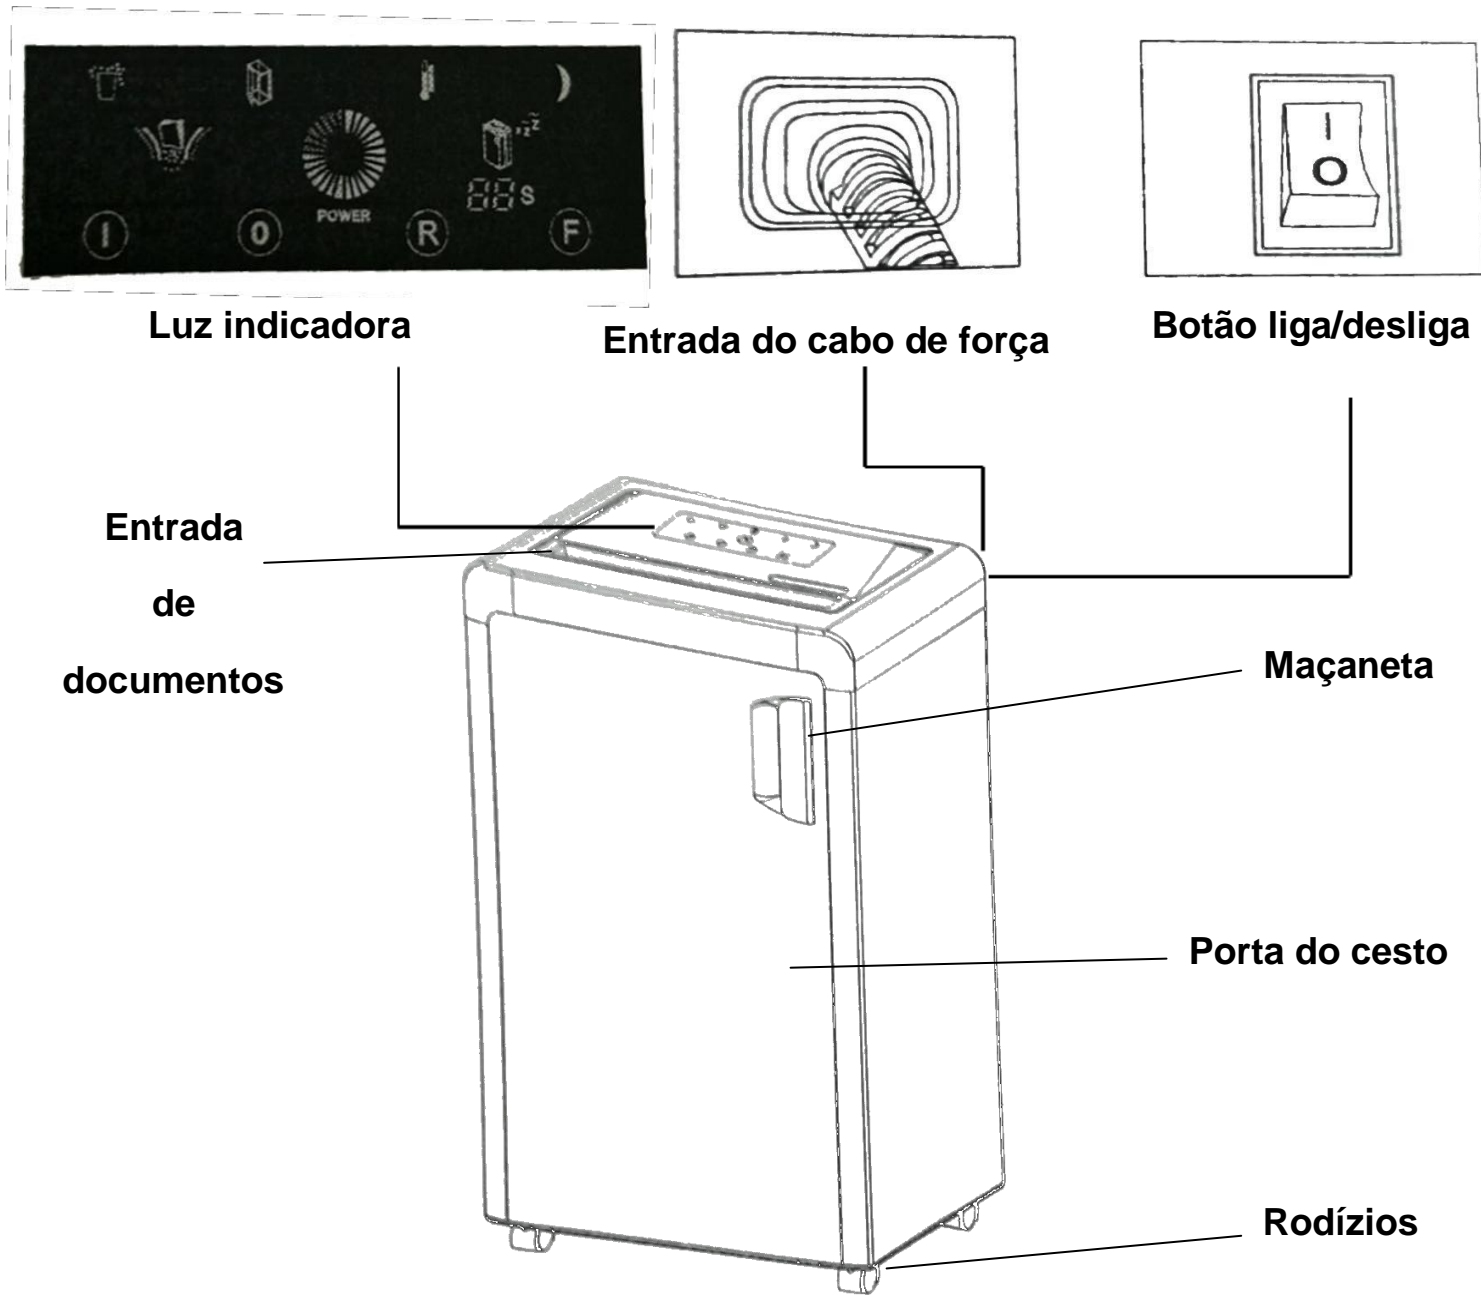

## Sinais de alerta



Folhas por passagem



Cuidado



Evite tocar a entrada de documentos com as mãos



Não utilize produtos aerossóis



Evite que seu cabelo toque a entrada de papel



Produto designado a adultos, não recomendado o uso por crianças




Evite contato de sua roupa com a entrada de papel



1. Evite tocar as laminas de corte expostas por de baixo da máquina
2. O cabo deverá ser conectado em uma tomada próxima da máquina e de fácil acesso

# Partes e funções

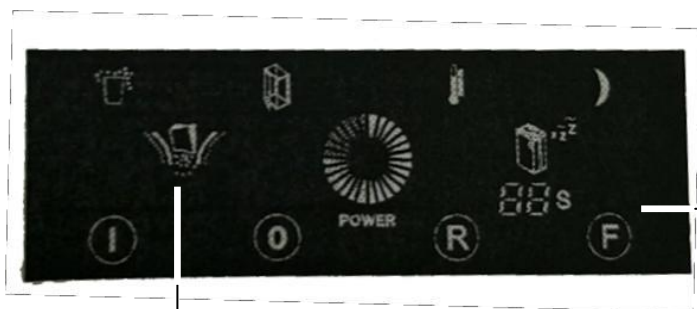

## Botões de Operação

I: Luz vermelha	Espera
O: Luz verde	Parar
R: Luz verde	Reverso
F: Luz verde	Avanço forçado



Luz verde, "on" = pronto para triturar.

luz vermelha piscando, quando fragmentadora está entupida ou com o reverso ativo



Quando estiver ligada, a máquina está triturando, esta lâmpada muda das cores verde para amarelo para laranja para vermelho de acordo com a carga de trabalho que a máquina está realizando.



60s: Luz verde, esta luz estará sempre ativa enquanto a máquina estiver triturando, após 60 segundos sem utilização do equipamento esta luz desativa ligando o modo "soneca"

# Capacidades

## Fragmenta:

Papel, cartões de crédito, CD/DVDs, grampos, pequenos cliques.

## Não fragmenta:

Formulários, etiquetas adesivas, papel vegetal, jornal, papelão, papel molhado, papel plastificado ou qualquer outro plástico não citado acima.




## Características:

Micro partícula -----	4*40mm
Folhas por passagem -----	17(70~75g)
Cartões/CDs por passagem -----	1
Abertura da entrada -----	310 mm
Tempo de funcionamento -----	>18min
Cesto -----	36 L
Nível de ruído em Decibéis -----	<58
Peso do equipamento -----	23Kg
Tamanho do produto (mm)-----	440*290*730

**Obs.:** Densidade do papel, umidade ou uma voltagem inferior a da máquina poderá reduzir a capacidade máxima.

# Operações



Para papel:

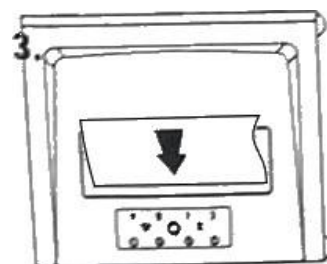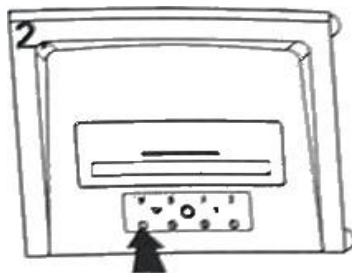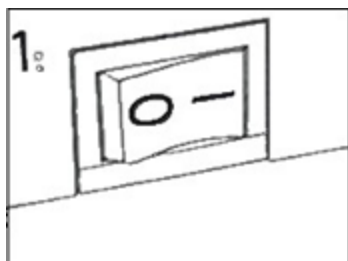

Favor checar a voltagem de seu equipamento antes de ligá-lo. Plugue o cabo na tomada e ligue o botão liga/desliga da máquina.

Selecione o "I" com isso a máquina deverá ligar o AUTO START, pronta para uso


Coloque seus documentos na entrada da máquina

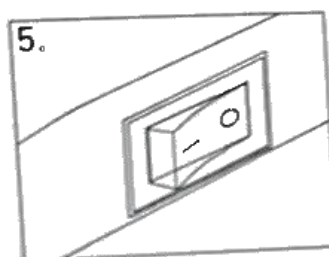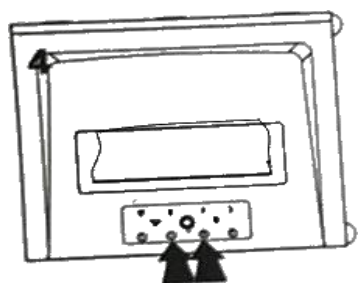


Para parar de triturar selecione o "R" ou o "O". Se o "R" for pressionado, o reverso será ativo, empurrando o papel para fora. Se o "O" for pressionado, a máquina irá parar e ficar a espera da reativação da fragmentação que ocorrerá pressionando o "I".

Selecione "O" desligue o equipamento e retire o cabo da tomada


## Para cartão de crédito / CDs:

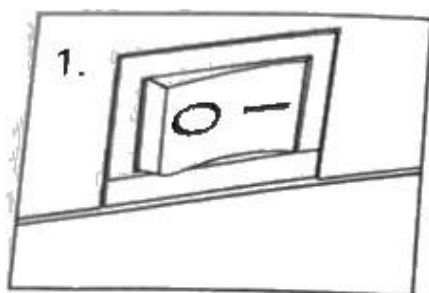


1. Favor checar a voltagem de seu equipamento antes de ligá-lo. Plugue o cabo na tomada e ligue o botão liga/desliga da máquina.

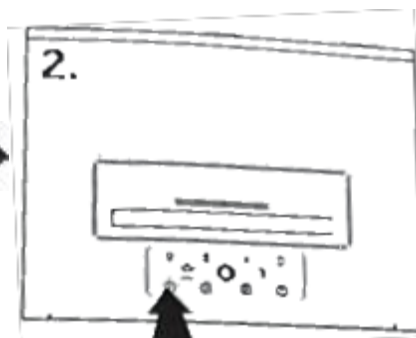

2. Selecione "I" a máquina deverá entrar em espera

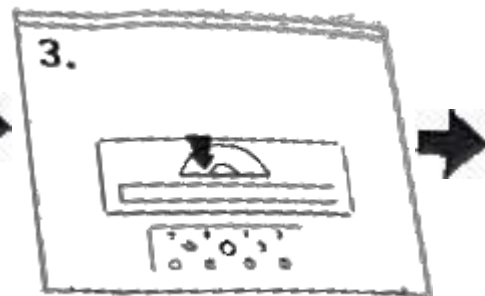


3. Coloque os CDs ou os cartões de crédito na entrada destinada, a máquina irá fragmentar automaticamente.

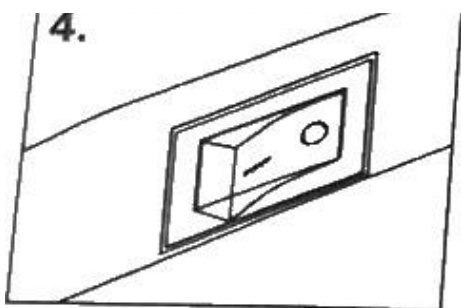

4. Selecione "O" desligue o equipamento e retire o cabo da tomada

## Avanço forçado:

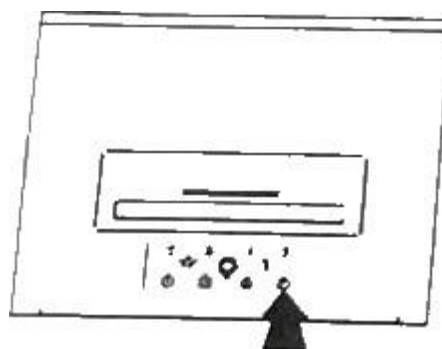


Se algum documento ficar trancado, selecione o botão "F" para um avanço forçado.

# Manutenção



Lubrifique a máquina quando:

Capacidade de fragmentação reduzir;


Motor emitir um som diferente ou se a máquina parar de funcionar

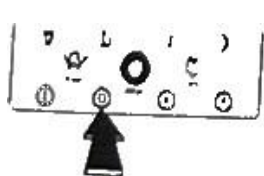


Aplique óleo através da entrada de papel

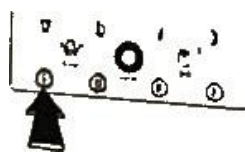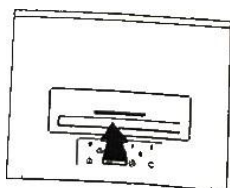

Pressione "I"

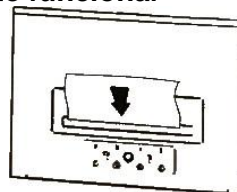

Triture uma folha

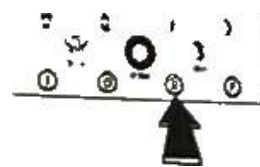

Pressione "R" de 2-3 Segundos




Use apenas óleos vegetais não aerossóis

# Solução de problemas

## 1. Cesto aberto:

A luz de cesto aberto acenderá

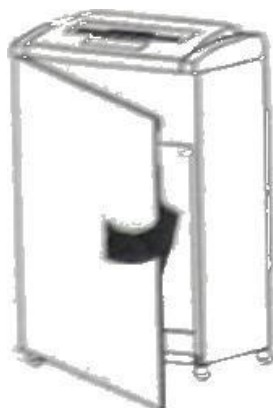


## Solução:

Certifique-se de que o cesto está fechado

## 2. papel trancado

A luz papel trancado acenderá

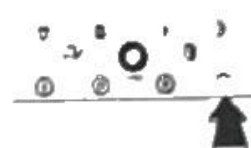

**Solução: (1)** Pressione "R" de 2 a 3 segundos

**(2)** Pressione "R" e "I" alternadamente

**(3)** pressione "O" e desligue da tomada

**(4)** Gentilmente retire o papel não cortado da entrada e conecte o cabo na tomada novamente


**(5)** Pressione "F" para remover o excesso de papel nas lamina

## 3. Sobre aquecimento

A luz que indica sobre aquecimento acenderá quando houver uma utilização excessiva


**Solução:** desligar a máquina e religar após alguns minutos

**(4) cesto cheio,** a luz do cesto cheio deverá acender.

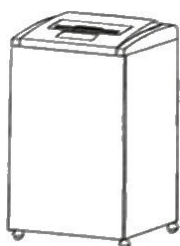

## Solução: (1)

Abra a máquina

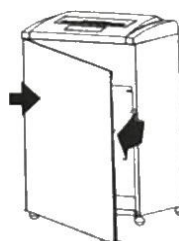

**(2)** Retire o cesto, descarte os fragmentos, coloque o cesto vazio e feche a porta.

**(5) "Soneca"** a "luz verde" acende

Após 60s a máquina entrará em "soneca"

