

Vipbrazil

Manual de Instrução Fragmentadora de Papel



JP - 5840C

**Este manual se refere a
fragmentadora JP-5840C,
Favor ler atentamente
antes de utilizar o
equipamento**

**Manual de
Instrução**

**Certificado de
Garantia**


51 3333.3331

WWW.VIPBRAZIL.INFO


Partes e funções



Luz indicadora

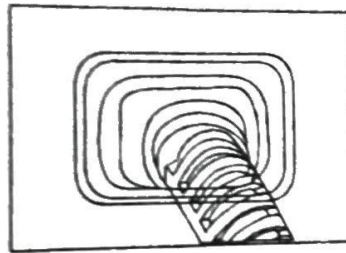


Entrada do cabo de força

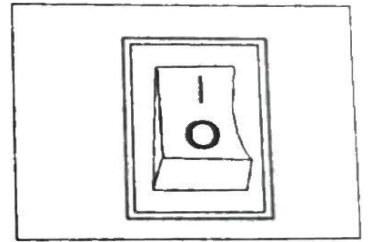

Botão liga/desliga



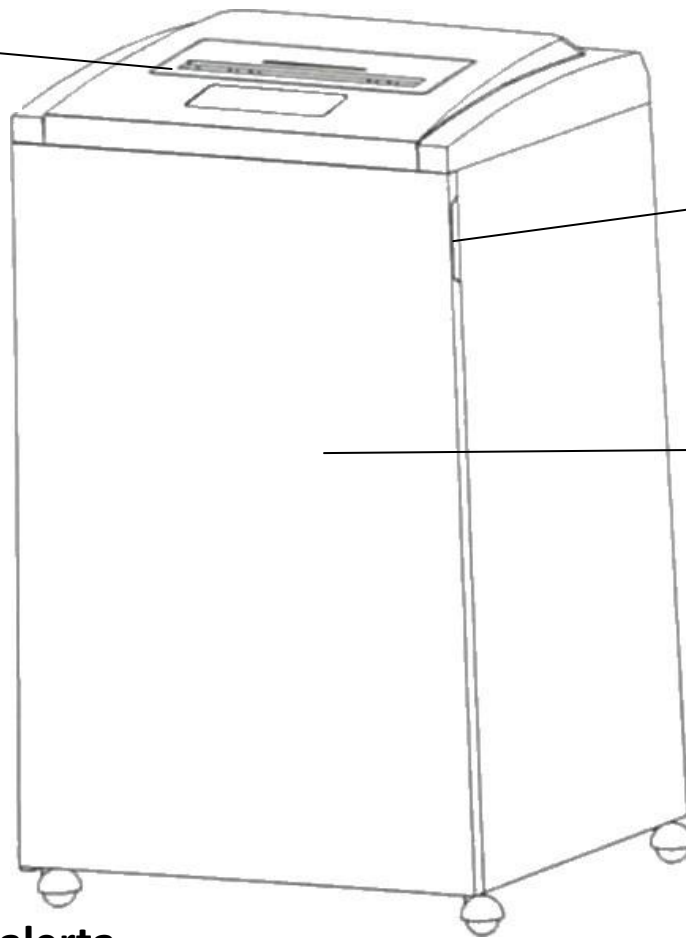

Entrada de Papel/cartão/CD






Maçaneta

Porta do cesto

Sinais de alerta


-  Folhas por passagem
-  Cuidado
-  Evite tocar a entrada de documentos com as mãos
-  Não utilizar aerossóis

-  Evite que seu cabelo toque a entrada de papel
-  Produto designado a adultos, não recomendado o uso por crianças
-  Evite contato de sua roupa com a entrada de papel



1. Evite tocar as lamina de corte expostas por de baixo da máquina
2. O cabo deverá ser conectado em uma tomada próxima da máquina e de fácil acesso

Partes e funções

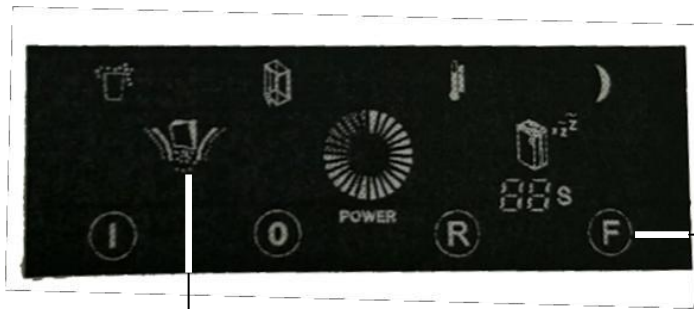

Botões de Operação

I: Luz vermelha	Espera
O: Luz verde	Parar
R: Luz verde	Reverso
F: Luz verde	Avanço forçado



Luz verde, "on" = pronto para triturar.

Luz vermelha piscando, quando fragmentadora está entupida ou com o reverso ativo.



Quando estiver ligada, a máquina está triturando, esta lâmpada muda das cores verde para amarelo para laranja para vermelho de acordo com a carga de trabalho que a máquina está realizando.



60s: Luz verde, esta luz estará sempre ativa enquanto a máquina estiver triturando, após 60 segundos sem utilização do equipamento esta luz desativa ligando o modo "soneca"

Capacidades

Fragmenta:

Papel, cartões de crédito, CD/DVDs, grampos, pequenos cliques.

Não fragmenta:

Formulários, etiquetas adesivas, papel vegetal, jornal, papelão, papel molhado, papel plastificado ou qualquer outro plástico não citado acima.


Características:

Micro partícula	4*30mm
Folhas por passagem	40(70~75g)
Cartões/CDs por passagem	1
Abertura da entrada	310 mm
Tempo de funcionamento	contínuo
Cesto	130 L
Nível de ruído em Decibéis	<58
Peso do equipamento	77Kg
Tamanho do produto (mm)	580*470*895


Obs.: Densidade do papel, umidade ou uma voltagem inferior a da máquina poderá reduzir a capacidade máxima.

Operações


Para papel:

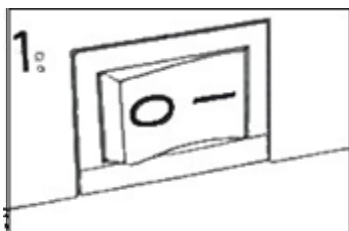


Favor checar a voltagem de seu equipamento antes de ligá-lo. Plugue o cabo na tomada e ligue o botão liga/desliga da máquina.

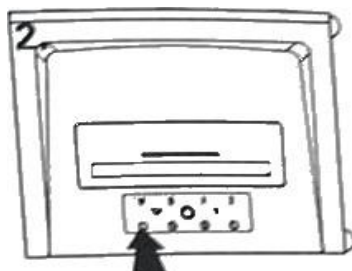


Selecione o "I", com isso a máquina deverá ligar o AUTO START, pronta para uso.

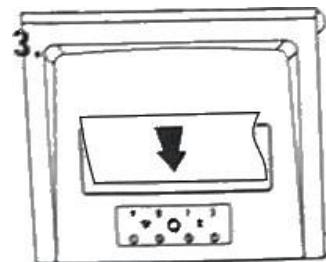

Coloque seus documentos na entrada da máquina

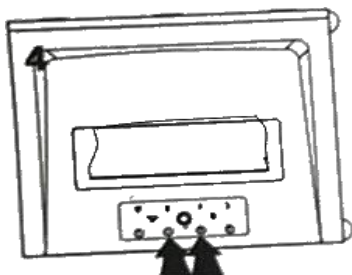


Para parar de triturar selecione o "R" ou o "O". Se o "R" for pressionado, o reverso será ativo, empurrando o papel para fora. Se o "O" for pressionado, a máquina irá parar e ficar a espera da reativação da fragmentação que ocorrerá pressionando o "I".

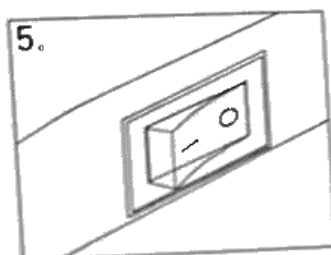


Selecione "O" desligue o equipamento e retire o cabo da tomada


Para cartão de crédito / CDs:

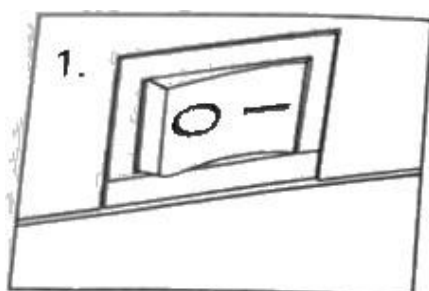


1. Favor checar a voltagem de seu equipamento antes de ligá-lo. Plugue o cabo na tomada e ligue o botão liga/desliga da máquina.

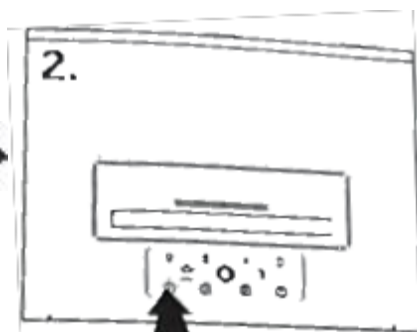

2. Selecione o "I", com isso a máquina deverá ligar o AUTO START, pronta para uso.

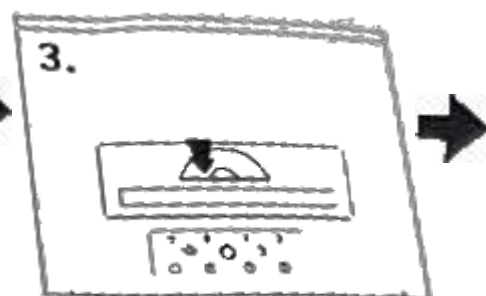


3. Coloque os CDs ou os cartões de crédito na entrada destinada, a máquina irá fragmentar automaticamente.

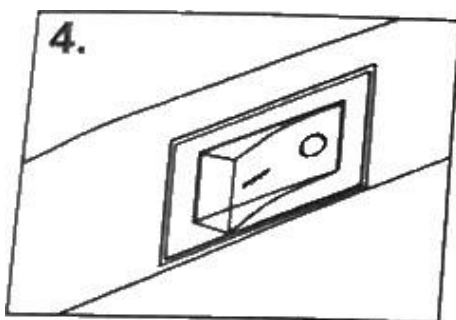

4. Selecione "O" desligue o equipamento e retire o cabo da tomada

Avanço forçado:

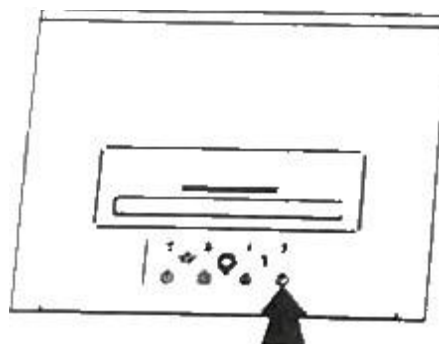


Se algum documento ficar trancado, selecione o botão "F" para um avanço forçado.

MANUTENÇÃO


Lubrifique a máquina quando:

Capacidade de fragmentação reduzir;


Motor emitir um som diferente ou se a máquina parar de funcionar

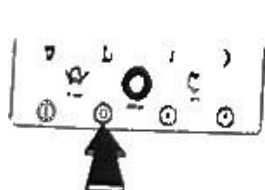


Selecione "O"

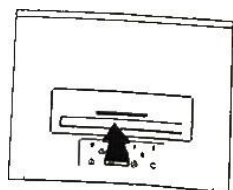

Aplique óleo através da entrada de papel

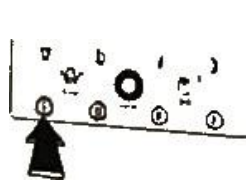

Pressione "I"

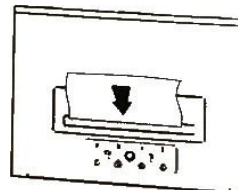

Triture uma folha



Pressione "R" de 2-3 Segundos



Use apenas óleos vegetais não aerossóis

Solução de problemas

1. Cesto aberto:

A luz de cesto aberto acenderá





Solução:

Certifique-se de que o cesto está fechado

2. papel trancado

A luz papel trancado acenderá

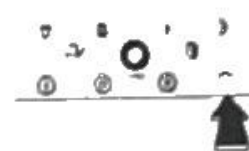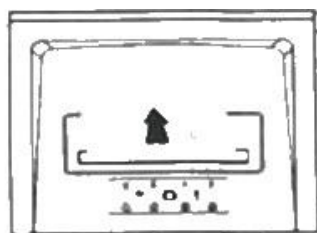

Solução: (1)

Pressione "R" de 2 a 3 segundos

(2)

Pressione "R" e "I" alternadamente

(3)

pressione "O" e desligue da tomada

(4)

Gentilmente retire o papel não cortado da entrada e conecte o cabo na tomada novamente

(5)


Pressione "F" para remover o excesso de papel nas lamina

3. Sobre aquecimento

A luz que indica sobre aquecimento acenderá quando houver uma utilização excessiva

Solução: desligue a máquina e religue após alguns minutos


(4) cesto cheio, a luz do cesto cheio deverá acender.

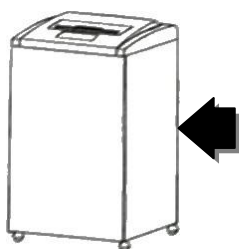

(5) "Soneca" a "luz verde" acende

Solução: (1)

Abra a máquina

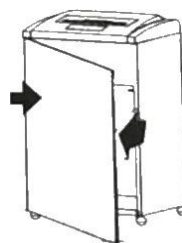

(2) Retire o cesto, descarte os fragmentos coloque o cesto vazio e feche a porta.

Após 60s a máquina entrará em "soneca"

