

# Vipbrazil

## Manual de Instrução Fragmentadora de Papel



### JP-860C NEW


Este manual se refere a fragmentadora Jinpex modelo JP-860C NEW. Favor ler o mesmo antes de utilizar o equipamento e siga os passos listados para sua segurança.

Manual de  
Instrução


51 3333.3331

[WWW.VIPBRAZIL.INFO](http://WWW.VIPBRAZIL.INFO)


# Partes e Funções

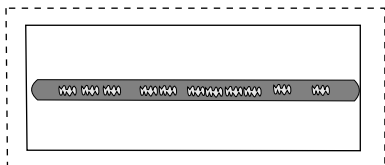

Painel Indicador luminoso

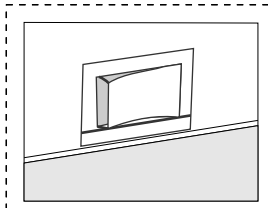

Botão Liga/Desliga

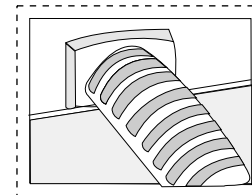

Cabo de força embutido

Tampa móvel  
(Parte interior é a entrada para o papel)

Entrada de CD/DVD

Botões de Operação  
REVERSO (R)  
OFF (O)  
AUTO-ON (I)  
Force running (o)

Alça do Cesto

Porta do Cesto

## Sinais de Alerta



Quantidade de folhas por passada



Cuidado



Evite tocar os documentos durante a fragmentação



Evitar encostar a roupa durante a inserção dos documentos na fragmentadora



Evite encostar o cabelo durante a inserção de documentos



Produto não destinado ao uso por crianças (este produto não é um brinquedo)



Não utilize produtos lubrificantes em aerosol (Spray)



1. Evite tocar as lâminas de corte da fragmentadora
2. A tomada deve ser instalada próxima ao equipamento e deve ser facilmente acessível.

# Especificações

Papel, cartão de crédito, CD/DVDs, clipes de papel (no máx. 2 cm de comprimento), grampos.

Formulários contínuos, etiquetas adesivas, transparências, papel-carbono, jornal, papelão, papel molhado, laminados ou outros artigos de plástico que não tenham sido referidos acima.

Corte em partículas.....	4x40mm
Folhas por passada .....	25 unid. (gramatura por folha 70~75gr)
Cartões/CD/DVDs por passada.....	1
Largura da entrada .....	230mm
Ciclo de trabalho MÁXIMO.....	20 min
Taxa de utilização diária recomendada: 80-100 passadas de papel, 50 cartões, 5 Cds/DVDs.	
Safe touch (toque seguro).....	Sim
Proteção térmica contra sobrecarga.....	Sim
Nível de segurança.....	4
Capacidade do cesto de resíduos.....	34 Litros
Nível de ruído em decibéis.....	<58dB
Potência do motor.....	880 Watts
Dimensões do equipamento em MM.....	440 x 290 x 730
Peso do equipamento em quilos.....	23 Kg
Rodízios (rodinhas).....	Sim
Sensor de presença de cesto.....	Sim
Sensor de cesto cheio.....	Sim
Sensor automático de presença de papel.....	Sim
Sensor de segurança para lixeira.....	Sim
Reversão para excesso de papel (manual/automático).....	Sim
Indicação no visor para cesto cheio.....	Sim
Velocidade.....	4 m / min
Tempo de descanso.....	20 min




**Papel de maior gramatura, com ou diferenças de tensão  
pode reduzir a capacidade de fragmentação.**


**Aguarde entre 3 a 4 segundos de intervalo entre cada  
passada (inserção) de papel para fragmentar.**

# Operação


## Para papel:

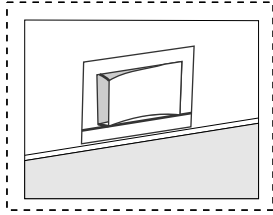


Favor checar cuidadosamente a voltagem de sua fragmentadora antes da utilização, então conecte na tomada e ligue o

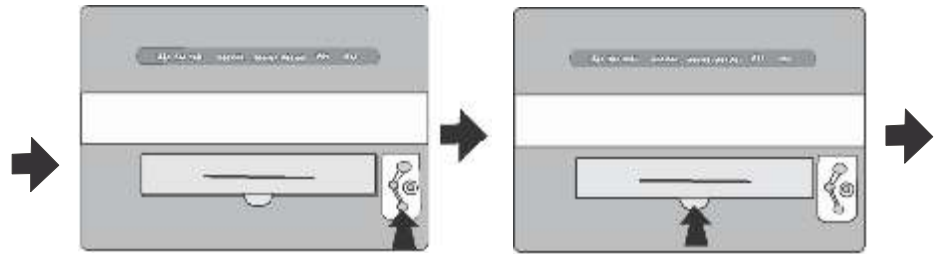


Aperte o botão (I) para Funcionamento Automático. A lâmpada irá acender, o aparelho irá entrar no modo de espera.

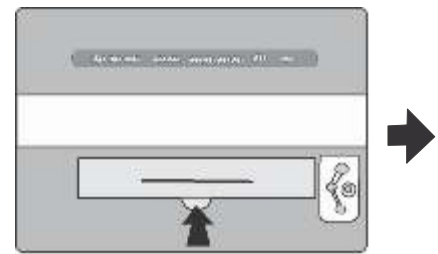


Empurre a cobertura transparente e fixe ela, e você vai encontrar a entrada para o papel

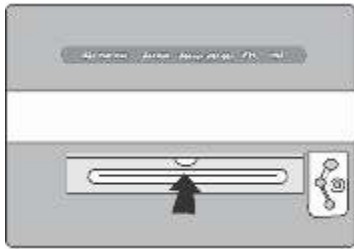


Toque a entrada do papel com as mãos para checar se o sistema Safe Touch está funcionando.

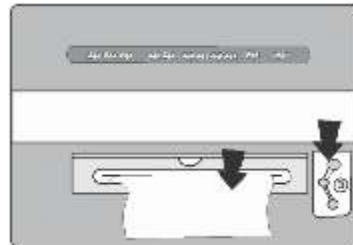

Se você quiser parar a fragmentação de papel, por favor pressione o botão "R". A máquina automaticamente reverterá e devolverá os papéis. Pressione "I" e a fragmentadora ficará em modo de operação novamente.

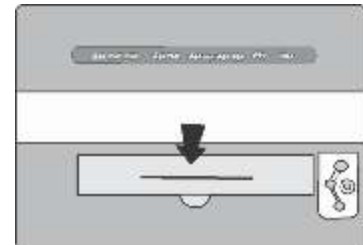


Pressione a tampa novamente após a fragmentação para resetar a fragmentadora.

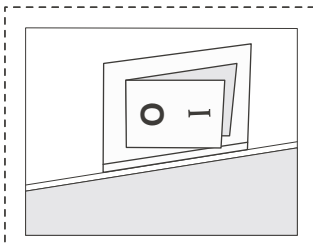


Pressione o interruptor na posição "O" para desligar.


## Para cartão de crédito/CD

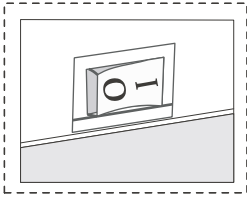


Favor verificar a voltagem da fragmentadora com cuidado antes da utilização e, em seguida, conecte na tomada e aperte o botão para ligar.

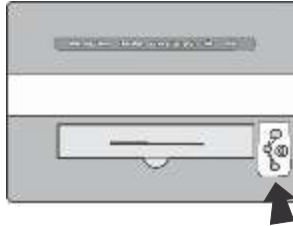

Pressione "I" e a fragmentadora vai entrar em modo de espera.

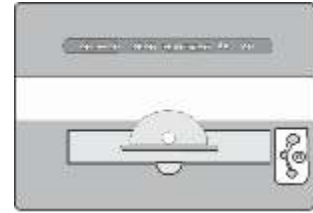

Coloque os cartões de créditos/CD na entrada de papel da máquina e ela passará a fragmentar imediatamente.

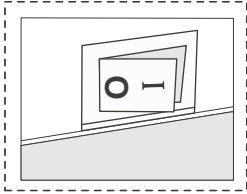

Pressione o interruptor na posição "O" para desligar

## Forçando o funcionamento:




Quando o papel estiver "atolado", pressione (O), a fragmentadora será FORÇADA a fragmentar

# Manutenção

Lubrificar quando ou imediatamente se:


- \* Capacidade diminuir
- \* Ouvir barulho diferente no motor ou fragmentadora parar de funcionar

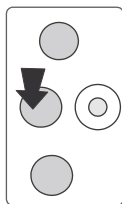

Acione o modo "manual" pressionando "O"




Aplicar o óleo através de entrada.

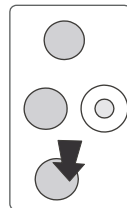

Pressione botão "I"



Fragmente uma folha.

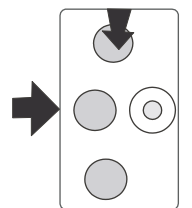

Segure o botão para "R" por 2-3 segundos.



Somente usar ÓLEO VEGETAL não aerossol em recipiente de bico longo.



**ATENÇÃO**

Não faça manutenção por conta própria, caso contrário o equipamento perderá seu prazo de garantia. Procure uma AT (Assistência Técnica Credenciada).

# Solução de Problemas

## 1 - CESTO ABERTO


**Sintoma:** Luz “Cesto Aberto” acesa.




**Solução:** Confira a bandeja e certifique-se que esteja fechada

## 2 - PAPEL TRANCADO



**Sintoma:** O sinal no painel acusa “papel trancado.”

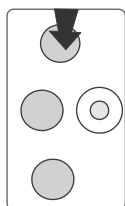


**Solução:** Aperte o botão “R” por 2-3 segundos.

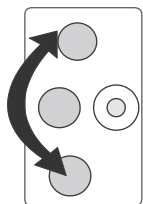

Aperte o botão “I” e “R” alternadamente. Depois aperte o botão “O” e desligue da tomada.

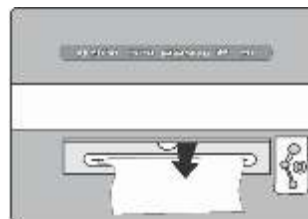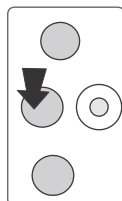

Cuidadosamente, puxe papel por papel da entrada e ligue a fragmentadora novamente.

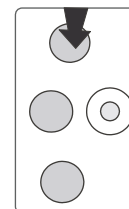

Aperte o botão “R”.

## 3 - SUPERAQUECIMENTO

**Sintoma:** A luz indicadora “over heat” acendeu.

**Solução:** Desligue a fragmentadora e religue após 20 minutos.



Após cada operação, a máquina funciona mais alguns segundos para limpar a entrada. A operação contínua por mais de 60 minutos vai acionar o modo de PROTEÇÃO TÉRMICA, um período de 20 minutos para resfriamento. Neste período ela não funcionará. Manter a máquina desligada nesse período.

## 4 - CESTO CHEIO

**Sintoma:** Luz “Cesto Aberto” acesa.



**Solução:** Confira a bandeja e certifique-se que esteja fechada

## 5 - Toque Seguro

**Sintoma:** O contorno do display “Safe Touch” pisca continuamente.

Manter as mãos afastados da entrada do papel por mais de 5 cm, sem contato direto entre o papel e a entrada.

Pressione “I” por três segundos, a luz amarela de indicação irá piscar quando a função Safe Touch for liberado.