



Manual de Instrução

Fragmentadora de Papel



JP-820C Special

Este manual se refere a fragmentadora modelo JP - 820C Special.

Favor lêr o mesmo antes de utilizar o equipamento e siga as orientações para sua segurança.


**Manual de
Instrução**

**Certificado de
Garantia**

51 3333 3331

WWW.VIPBRAZIL.INFO

Partes e Funções

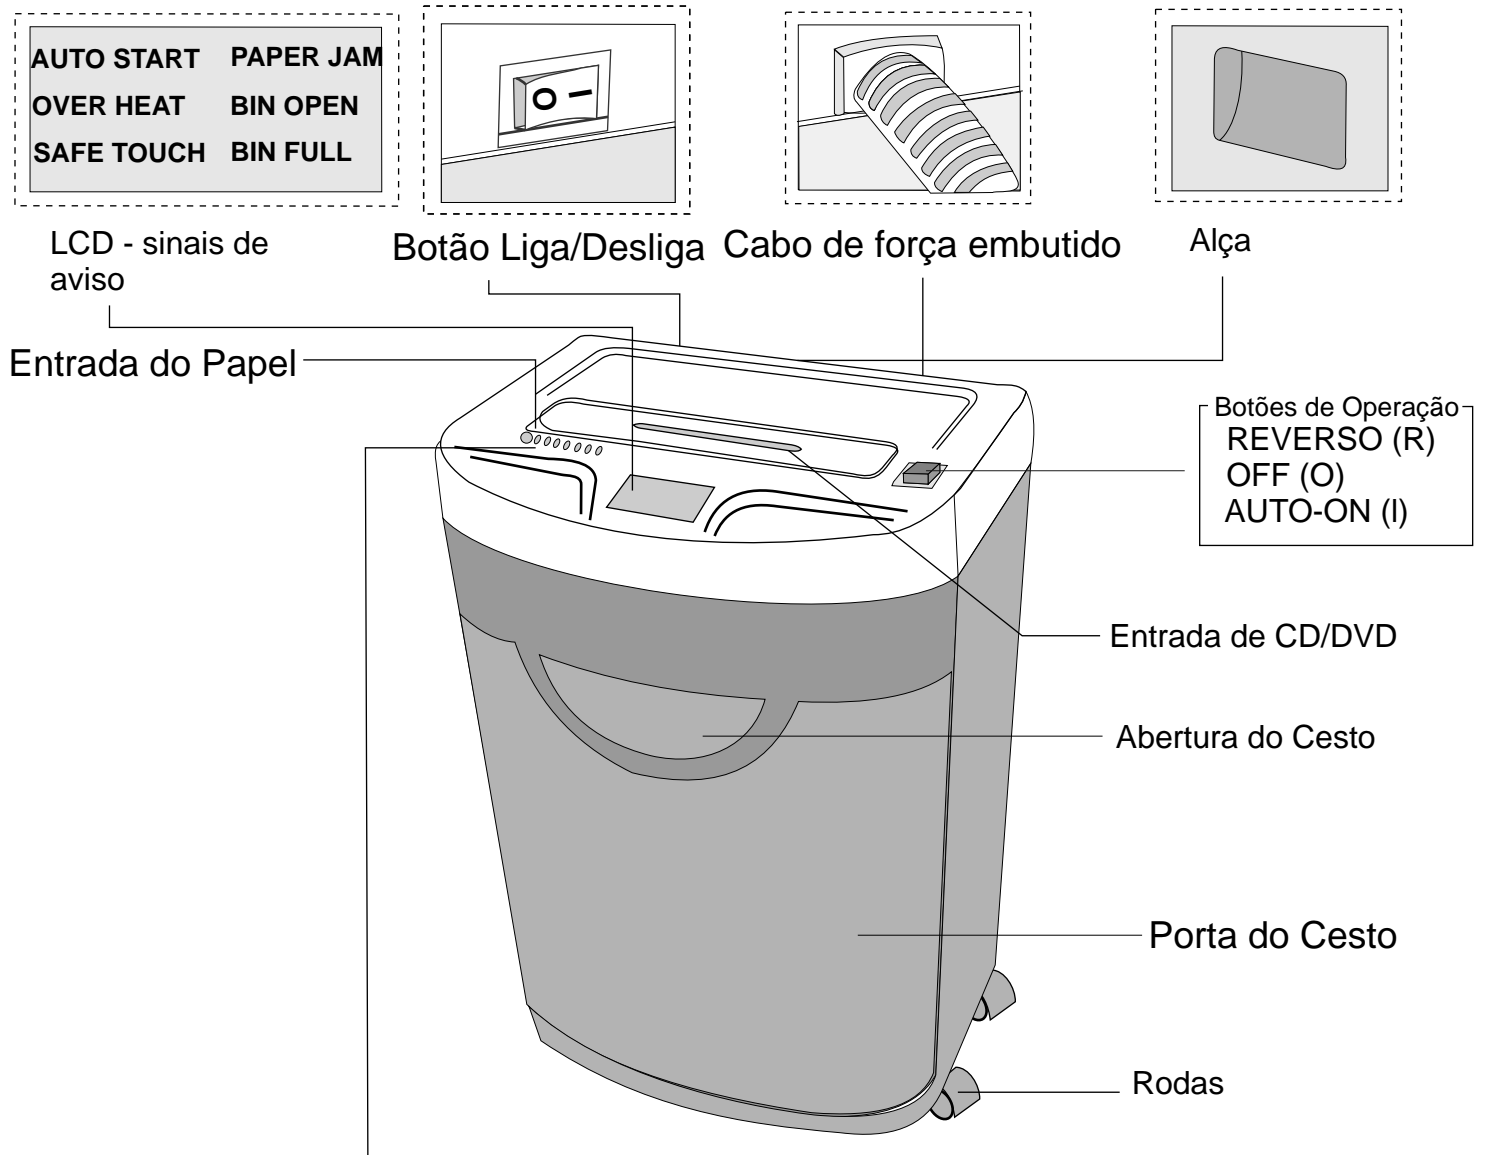

Sinais de Alerta



Quantidade de folhas por passada



Cuidado



Evite tocar os documentos durante a fragmentação



Evitar encostar a roupa durante a inserção dos documentos na fragmentadora



Evite encostar o cabelo durante a inserção de documentos



Produto não destinado ao uso por crianças (este produto não é um brinquedo)



Não utilize produtos lubrificantes em aerosol (Spray)



1. Evite tocar as lâminas de corte da fragmentadora
2. A tomada deve ser instalada próxima ao equipamento e deve ser facilmente acessível.

Capacidades

Pode fragmentar

Papel, cartão de crédito, CD/DVD, clipes de papel, grampos (máx. 2cm).

O que não fragmenta

Formulários contínuos, etiquetas adesivas, transparências, jornal, papelão, papel molhado, laminados ou outros artigos de plástico que não tenham sido referidos acima.

Tamanho do papel fragmentado:

Corte em partículas3,8x40 mm.

Capacidades Máximas

Folhas por passada17 unid. (gramatura por folha 70 a 75g)
Cartões/CD/DVDs por passada..... 1
Largura da entrada 230mm
Ciclo de trabalho MÁXIMO.....30 min.
Abertura independente para Cartões, CD e DVD.....Sim
Taxa de utilização diária recomendada: 100 -150 passadas de papel, 100 cartões, 50 Cds/DVDs.

Especificações Técnicas

Safe touch (toque seguro).....Sim
Proteção térmica contra sobrecarga.....Sim
Nível de segurança.....P4
Capacidade do cesto de resíduos.....34 Litros
Nível de ruído em decibéis.....<58
Potência do motor.....880 Watts
Dimensões do equipamento.....390 x 305 x 645
Peso.....16.7 kg
Rodízios (rodinhas).....Sim
Sensor de presença de cesto.....Sim
Sensor de cesto cheio.....Sim
Sensor automático de presença de papel.....Sim
Visor de indicação para cesto cheio.....Sim
Velocidade.....3,5 m/min
Arranque/Parada automático.....Sim
Reversão automática ou manual no Botão.....Sim
Parada automática em caso de congestionamento de papel.....Sim




**Papel de maior gramatura, com umidade ou diferenças de tensão
pode reduzir a capacidade de fragmentação.**


**Aguarde entre 3 a 4 segundos de intervalo entre cada
passada (inserção) de papel para fragmentar.**

Operação


Para papel:

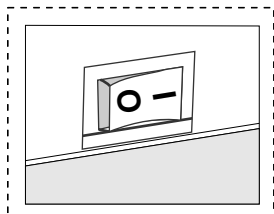


Favor checar cuidadosamente a voltagem da sua fragmentadora antes de usar, e então conecte na tomada e ligue o botão.

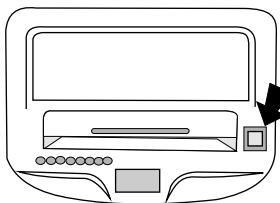


Pressione o botão para "I", (Funcionamento Automático), a lâmpada irá acender, o aparelho irá entrar em modo de espera.

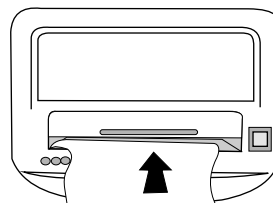


Coloque uma folha de papel na entrada. A máquina começará a fragmentar o papel imediatamente quando este for inserido.

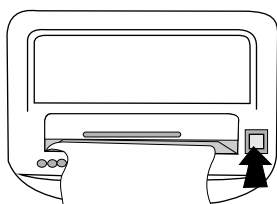

Se você quiser parar a fragmentação de papel, por favor pressione o botão para "R". A máquina automaticamente reverterá e devolverá os papéis. Pressione "I" e a fragmentadora ficará em modo operação novamente.

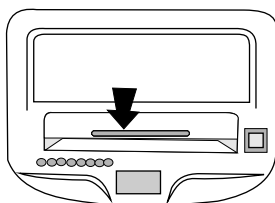


Pressione a tampa novamente após a fragmentação para resetar a fragmentadora.

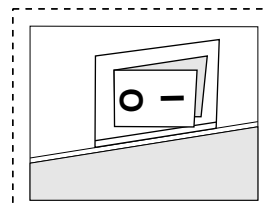


Pressione o interruptor na posição "O" para desligar.


Para cartão de crédito/CD

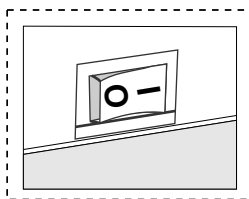


Favor verificar a voltagem da fragmentadora, com cuidado antes de usar e, em seguida, conecte a tomada e ligue o interruptor.

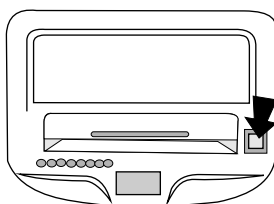

Pressione "I" e a fragmentadora vai entrar em modo de espera

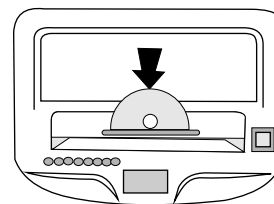

Coloque os cartões de créditos/CD na entrada de papel da máquina e ela passará a fragmentar imediatamente.

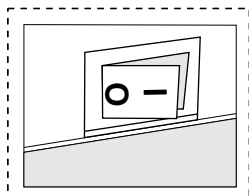


Pressione o interruptor na posição "O" para desligar

Manutenção


Lubrificar quando ou imediatamente se:

* Capacidade diminuir


* Ouvir barulho diferente no motor ou fragmentadora parar de funcionar

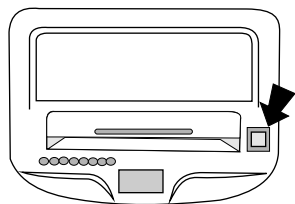


Aplicar o óleo através de entrada.

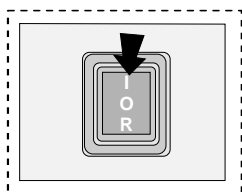

Pressione botão "I"

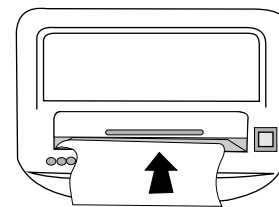

Fragmente uma folha.

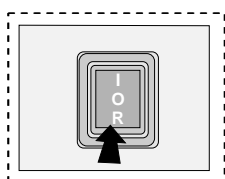

Segure o botão para "R" por 2-3 segundos.



Somente usar ÓLEO VEGETAL não aerossol em recipiente de bico longo.




ATENÇÃO

Não faça manutenção por conta própria, caso contrário o equipamento perderá seu prazo de garantia. Procure uma AT (Assistência Técnica Credenciada).

Solução de Problemas

1 - CESTO ABERTO

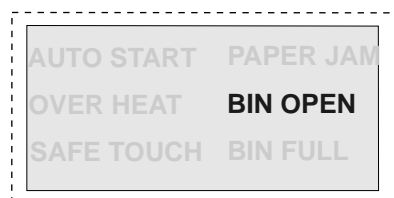

Sintoma: Luz "Cesto Aberto" acesa.



Solução: Confira a bandeja e certifique-se que esteja fechada




Após cada operação, a máquina funciona mais alguns segundos para limpar a entrada. A operação contínua por mais de 30 minutos pode acionar o modo de PROTEÇÃO TÉRMICA, um período de 40 minutos para resfriamento. Neste período ela não funcionará.

2 - CESTO CHEIO

AUTO START PAPER JAM
OVER HEAT BIN OPEN
SAFE TOUCH **BIN FULL**

Sintoma: Luz “Cesto Cheio” acesa.

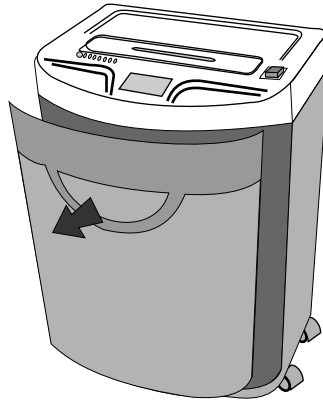


Solução: Retire o cesto, e despeje os fragmentos. Recoloque o cesto.


3 - PAPEL ATOLADO

AUTO START **PAPER JAM**
OVER HEAT BIN OPEN
SAFE TOUCH BIN FULL


Sintoma: Luz “Papel Atolado” acesa.

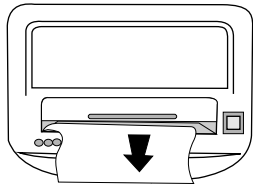


Gentilmente puxe papel por papel da entrada e ligue a fragmentadora novamente.

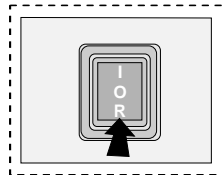


Solução: Aperte o botão “R” por 2-3

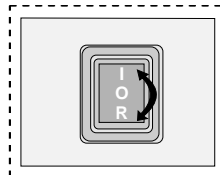

Aperte o botão “I” e “R” alternadamente para frente e para trás, e depois volte com o botão na posição de parar “O”

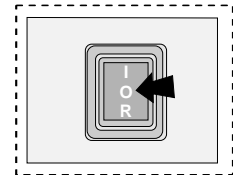

Aperte o botão “O”, para parar a fragmentadora.

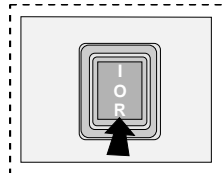

Aperte o botão “R”, reiniciando a fragmentadora.

4 - SUPER AQUECIMENTO

AUTO START PAPER JAM
OVER HEAT BIN OPEN
SAFE TOUCH BIN FULL

Sintoma: A luz indicadora “over heat” acendeu.

Solução: Desligue a fragmentadora “O” e religue após alguns minutos.

5 - TOQUE SEGURO

AUTO START PAPER JAM
OVER HEAT BIN OPEN
SAFE TOUCH BIN FULL

Sintoma: O display “Safe Touch” pisca continuamente.

Solução: Mantenha suas mãos afastadas da entrada do papel por mais de 5 cm, sem contato direto com a entrada de papel.